

Mode d'emploi : FA148 – PowerLite bâtons d'agilité LED

1. Mise en marche

- Appuyer sur le bouton **+** de la télécommande pendant **3 secondes** pour allumer l'ensemble (télécommande + jalons)




2. Configuration des jalons

- Allumer un jalon
- Appuyer sur un numéro de **1 à 6** pour lui attribuer un identifiant
- Répéter l'opération pour chaque jalon. Un jalon après l'autre.

3. Modes d'utilisation

Mode Manuel

- Appuyer directement sur le numéro du jalon souhaité (**1 à 6**) pour l'activer

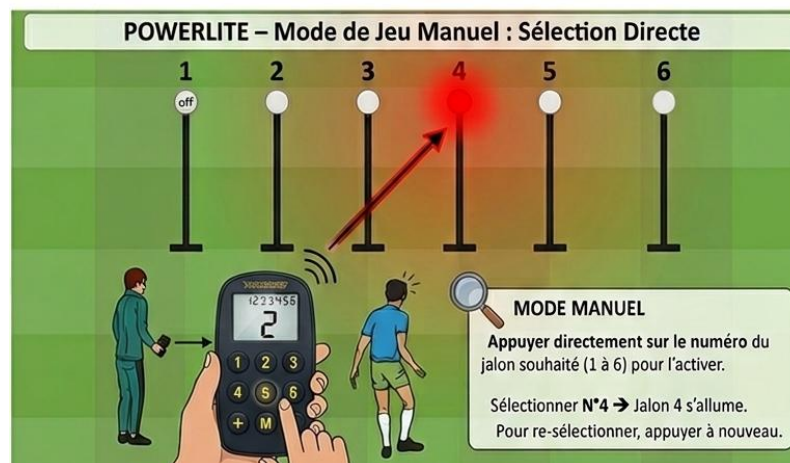


Mode Random Memory

Permet de créer un parcours aléatoire mémorisé

1. Appuyer sur la touche **R**
2. Sélectionner un numéro de mémoire (**1 à 6**)
3. Maintenir le bouton **R** pendant **3 secondes** pour entrer en mode configuration
4. Activer les jalons dans l'ordre souhaité
5. Maintenir à nouveau **R** pendant **3 secondes** pour enregistrer
6. Appuyer sur **R**, puis sélectionner la mémoire (**1 à 6**)
7. Appuyer sur **+** pour démarrer
8. Appuyer sur **-** pour mettre en pause

👉 Jusqu'à **6 parcours différents** peuvent être enregistrés

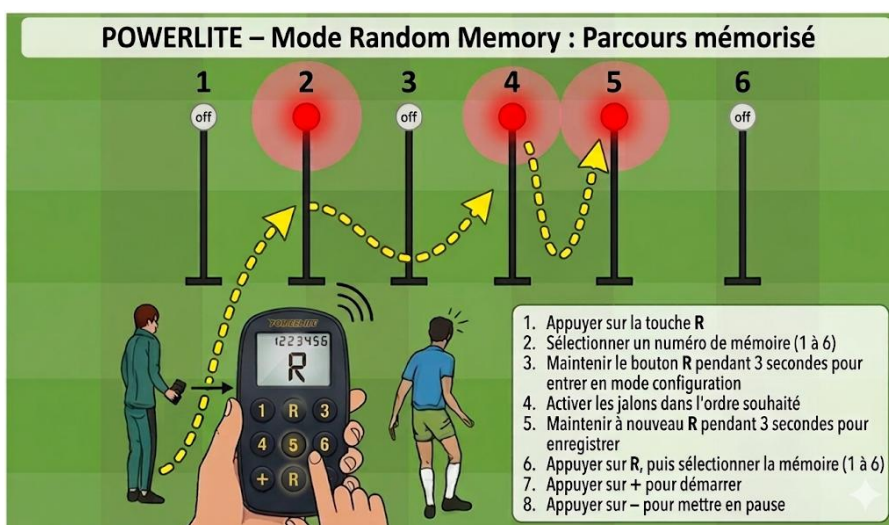


Mode Memory

Permet d'utiliser un parcours préenregistré

1. Appuyer sur la touche **M**
2. Sélectionner un numéro de mémoire (**1 à 6**)
3. Appuyer sur **+** pour démarrer
4. Appuyer sur **-** pour mettre en pause

👉 **6 parcours sont déjà préenregistrés (1 à 6)**

👉 **Exemple parcours 1 : le jalon 1 s'active 10 fois consécutivement pendant 5 secondes, avec un intervalle de 1 seconde entre chaque activation**

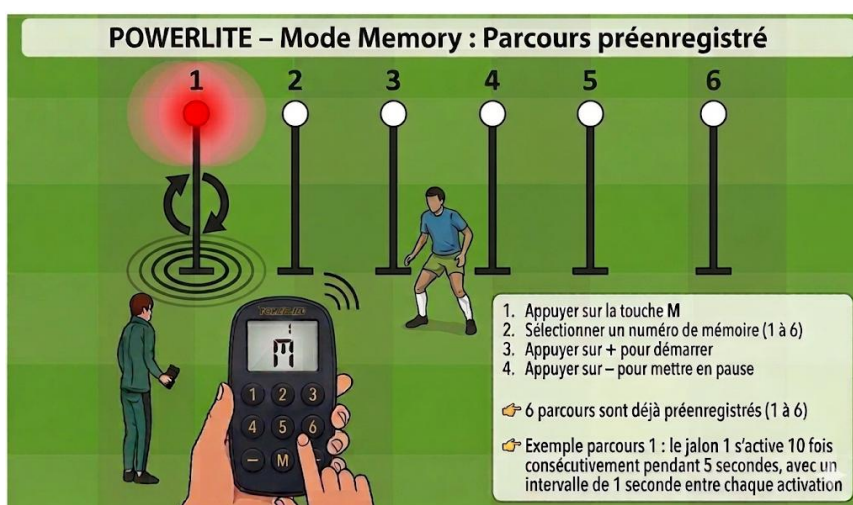

4. Arrêt

- Maintenir le bouton **-** pendant **3 secondes** pour éteindre la télécommande et les jalons